

Godkänt av
TeknikRitaren
Utfärdat av
Henning

Utgåva	Dokumentnummer
3	IN001
Datum	Sida
2020-09-30	1 (5)

Bosal demonterbar dragkrok till Saab 9-5


När jag fick nedslag på besiktningen för att den demonterbara dragkroken på min Saab 9-5 kärvade plockade jag isär den och rengjorde och smörjde den. Nedan beskriver jag kort hur jag gick till väga, plus några bilder och en principskiss.

1. Demontera vredet genom att skruva loss skruven som sitter under den ovala etiketten. Vredet skruvas i kuggpinnen och hålls uttryckt av en fjäder, mot lagerhuset.
2. Skruva bort skruven som håller lagerhuset till dragkrokens kropp och demontera lagerhuset. Kuggpinnen kan spänna mot lagerhuset så var försiktig så att den inte sprätter iväg.
3. Genom att trycka in låstungen något kan kuggpinnen demonteras.
4. Släpp efter långsamt på låstungen, den är fjäderbelastad, och demontera den tillsammans med dess fjäder. Se till att indikatorpinnen är intryckt i drgkrokskroppen, annars låser den låstungen. I låstungen sitter också låssprinten som är fjäderbelastad, så var beredd på att den kan sprätta iväg när låstungen har förts ut en bit.
5. Nu kan indikatorpinnen knackas ur.
6. Rengör alla delar och smörj in de och de ytor de glider mot noggrant. Jag fyllde hela loppet för låstungen och hålet där kuggpinnen kommer ner, med fett.
7. Montera ihop allt, som de säger, i omvänd ordning.


(**Tips:** Se också [denna video](#), den fann jag användbar.)

Godkänt av
TeknikRitaren
Utfärdat av
Henning

Utgåva
3
Datum
2020-09-30
Dokumentnummer
IN001
Sida
2 (5)

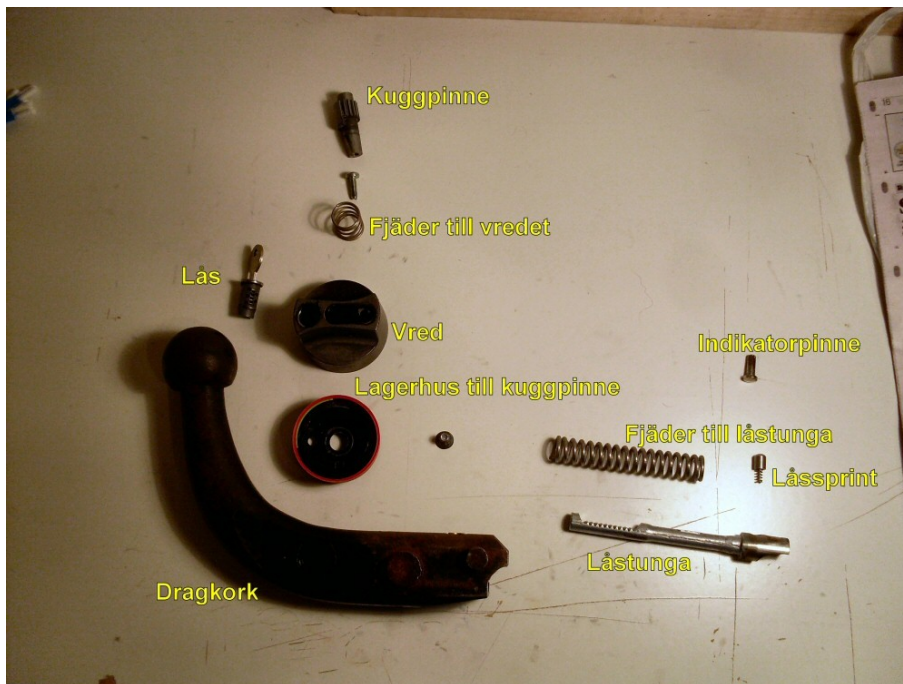

Figur 1. Alla delar demonterade.

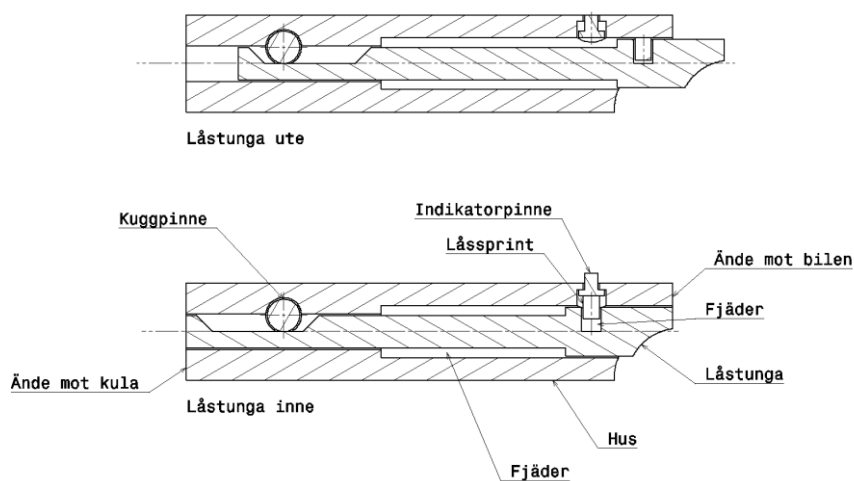

Figur 2. Principskiss över låstungans funktion.

Godkänt av
TeknikRitaren
Utfärdat av
Henning

Utgåva

3

Datum

2020-09-30

Dokumentnummer

IN001

Sida

3 (5)



Figur 3. Indikatorpinne inne.



Figur 4. Låstunga med övrig mekanism återmonterat.

Godkänt av
TeknikRitaren
Utfärdat av
Henning

Utgåva

3

Datum

2020-09-30

Dokumentnummer

IN001

Sida

4 (5)



Figur 5. Lagerhus återmonterat.



Figur 6. Vred återmonterat.

Godkänt av
TeknikRitaren
Utfärdat av
Henning

Utgåva

3

Datum

2020-09-30

Dokumentnummer

IN001

Sida

5 (5)



Figur 7. Låstunga ute (låst läge), indikatorpinne nertryckt (vid pil).



Figur 8. Låstunga inne (olåst läge), indikatorpinne uppe (vid pil).